

Индикация устройства во время работы

Устройство имеет 2 индикатора работы. Основной светодиод (№1 на рис) определяет состояние устройства, а второй (№2 на рис) определяет статус обновления или системной ошибки.

Светодиод №2 моргает только в случае обновления прошивки, в этот момент обращать внимание на светодиод №1 не стоит. **Важно не отключать питание при моргании светодиода №2!** Обычно процесс обновления занимает не более 2х минут. При запуске устройства и инициализации настроек индикатор моргает 1 раз через перерыв в 2 секунды. Поведение является нормальным, если устройство настроено, а продолжительность морганий не превышает 10 секунд.

При **нормальной работе** индикатор №1 моргает **сериями по 2 коротких вспышки, затем перерыв в 2 секунды**. Режим является основным, обозначает наличие подключения к сети WiFi и включенный режим ожидания звонка.

При **ошибке** индикатор №1 моргает **сериями более двух коротких вспышек**. Состояние устройства при ошибке можно расшифровать по таблице:

Режим индикации	Ошибка	Вариант исправления
4 вспышки через перерыв 2 секунды	Не удалось подключиться с WiFi за отведенное время (10сек)	Требуется настроить устройство, начиная с пункта №1 раздела «Первое включение»
5 вспышек через перерыв 2 секунды	Нет ожидаемой сети WiFi или она вне зоны видимости	
6 вспышек через перерыв 2 секунды	Пароль от сети WiFi был изменен или не подходит	
7 вспышек через перерыв 2 секунды	Сеть WiFi не настроена, прошло 5 минут с запуска устройства	

Особые указания!

Устройство выполняет функции клиента для точки доступа WiFi или Вашего Роутера. Режим работы соответствует стандарту IEEE 802.11g. Роутеры и точки доступа, не настроенные на указанный стандарт могут блокировать работу устройства. Также устройство чувствительно к короткому времени аренды IP адреса (dhcp lease time), рекомендуется его увеличить более чем 24 часа. Не рекомендуется накрывать или размещать устройство в закрытом корпусе – это может вызвать перегрев компонентов и выход из строя, либо нагрев и воспламенение материала вокруг.

Срок службы устройства: не менее 6 месяцев при условии соблюдения условий эксплуатации

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Джамп»

Адрес: г. Казань, пр. Ямашева, д.38, оф. 107

ИНН/КПП: 1657092024/165701001

ОГРН: 1101690012533

Email для обращений: help@espdomofon.ru

 EspDomofon



МЕСТО ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
QR КОДА УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАКОМ


Модель: espdomofon v8

Монтаж, подключение устройства

Перед подключением убедитесь, что состояние проводки от подъездного распределителя удовлетворительное. Контакты не повреждены и не окислены. Если заметили повреждение – его нужно устранить.



Подключение производится в «разрыв» линии от подъездного распределителя до трубки в квартире. Контакты устройства и трубки имеют полярность, необходимо соблюдать последовательность для корректной работы устройства.

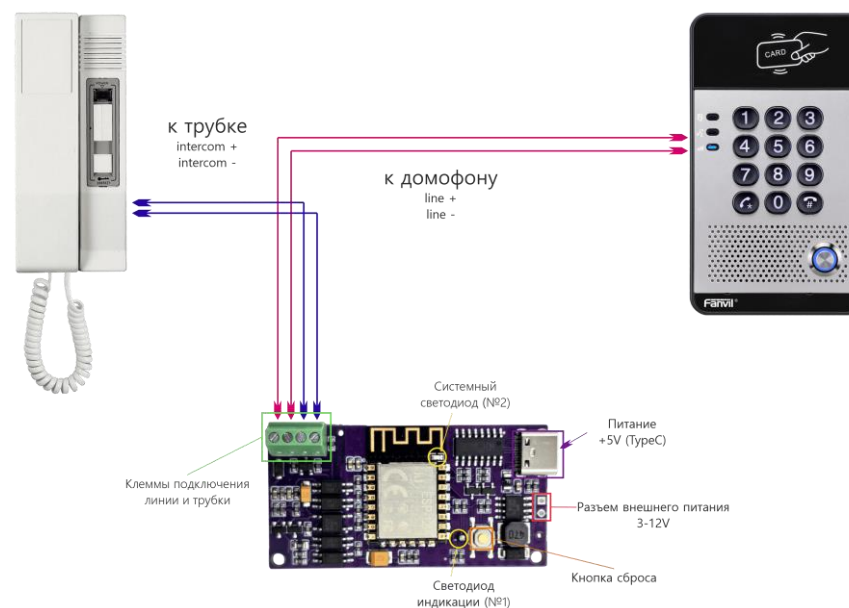

Для работы устройства необходимо питание от 4В до 12В. Для этого рекомендуется использовать адаптер питания USB (преобразователь), например, от мобильного телефона. Само устройство питается от разъема USB.

На контакты **Intercom+** и **Intercom-** подключается используемая абонентская трубка. Она обеспечивает работу домофона в случае отсутствия питания на устройстве либо если режим управления линией для устройства не выбран. На контакты **Line+** и **Line-** подключается приходящая линия домофона.

Первое включение

1. Подключить устройство в сеть с помощью кабеля USB и сетевого адаптера;
2. Дождаться выхода устройства в режим ожидания настройки — кратковременные одинарные мигания светодиодом;

*Внимание! Устройство находится в режиме ожидания настройки не более **пяти минут** с момента включения в сеть. После истечения этого времени, если параметры подключения к WiFi не введены — необходимо перезагрузить устройство отключив питание*



3. С помощью телефона осуществить поиск WiFi сетей (подробную инструкцию по процедуре ищите в руководстве пользователя Вашего мобильного устройства);
4. В списке сетей WiFi найти «**SmartIntercom**» и осуществить подключения к ней. Пароль не требуется;

Мобильное устройство также может вывести уведомление о «небезопасной сети», а также об отсутствии Интернет при подключении. Это является нормальным поведением из-за упрощения настройки устройства — после завершения настройки WiFi сеть пропадет



Подключение к WiFi сети может не пройти с первого раза — это зависит от «зашумленности» радиозфира в Вашем помещении. При невозможности подключиться необходимо перезагрузить устройство и повторить попытку заново. Либо осуществлять подключение без перезагрузки устройства.



5. При подключении к сети «**SmartIntercom**» откроется страница настройки устройства. Если страница не открылась через 10 секунд после подключения к сети — необходимо открыть в браузере адрес <http://10.37.88.1/>, проверив, что мобильное устройство не отключилось от WiFi сети;

Если с момента подключения прошло более пяти минут нужно перезагрузить устройство, в противном случае будет выводиться пустая страница настройки из соображений безопасности



6. В открывшемся окне настроек нужно выбрать пункт «Configure WiFi» и найти в списке свою домашнюю сеть WiFi. Выбор в списке производится по нажатию

на имя, после чего оно устанавливается в текстовое под списком. Во второе поле требуется вписать пароль от Вашего WiFi и нажать кнопку «save»;

На этом этапе не производится проверка параметров введенных данных. То есть, если Вы ввели ошибочный пароль, то устройство не сможет подключиться и активирует режим ожидания настроек. В этом случае нужно повторить действия.



7. После успешного применения настроек устройство перезагрузится и пройдет инициализацию. Обычно, при успешном подключении к WiFi в течении десяти секунд светодиод индикации начинает мигать сериями по 2 включения, обозначая, что активирован режим работы. В этом случае можно приступать к настройке параметров работы устройства.

Настройка устройства

1. Если устройство находится в рабочем режиме (двойные вспышки) отсканируйте QR код, с первой страницы этой инструкции, **находясь в одной и той же WiFi сети**.
2. Выберите раздел «К настройкам устройства». При открытии настроек будет запрошен пароль для доступа. По умолчанию логин «**admin**» и пароль «**12345**». **Не рекомендуется использовать браузер Safari для настройки устройства — настройки безопасности могут блокировать важные функции настроек!**
3. Для включения облачных функций в разделе «Управление из облака» следует перевести ползунок «Включить отправку уведомлений» в правое положение.
4. Режимы работы устройства задаются в разделе «Настройки устройства».
5. В случае утери пароля или нарушении работы устройства следует произвести сброс устройства, удерживая «кнопку сброса» (см рис) более 10 секунд

Подключение Алисы и Telegram

Интеграция колонки «Алиса» (Умный дом Яндекс) и мессенджера Telegram осуществляется через облачные сервера SmartIntercom. Руководство по подключению расположено в базе знаний Wiki — wiki.smartintercom.ru



Настройка Telegram



Настройка Алисы



База знаний